

检验编号
Inspection No.



合格证
CERTIFICATE

生产日期
Production date

产品型号

购买日期 年 月 日

客户地址

联系电话

产品序号

保修卡
WARRANTY CARD

故障现象

产品保修须知

- 一、本产品自购买起，保修一年。
- 二、在保修期内，出现以下情况不提供免费维修：
 1. 没有保修卡或保修卡内容被改。
 2. 由于用户使用不当，擅自维修或更改所导致的故障。
 3. 人力不可抗拒的自然灾害，异常电压等外部原因引起的故障和损害。
- 三、本产品保修卡请妥善保管，若有遗失不再补发。
- 四、本公司对此保修卡拥有最终解释权。

工业温湿计

AS206A



功能简介

- 高精度、高稳定温湿度传感器
- 超大显示屏
- 体积小、重量轻、功耗低、反应速度快
- DC5V供电
- 内置报警功能、可选配外接声光报警器

配件清单

- | | |
|--|---|
| ☒ 显示仪表1台 | ☒ 固定螺丝2个 |
| ☒ 说明书保修卡1份 | ☒ 电源适配器1个 |

欢迎使用本公司温湿度计!使用前请详细阅读说明书!



敬告:玻璃制品,请小心悬挂!

基本参数

供电电压：DC5V 500mA 工作电流：≤300mA
量程：-40-80℃ 0-99.9%RH
精度：±0.5℃ ±3%RH 显示分辨率：0.1℃ 0.1%RH

产品尺寸图

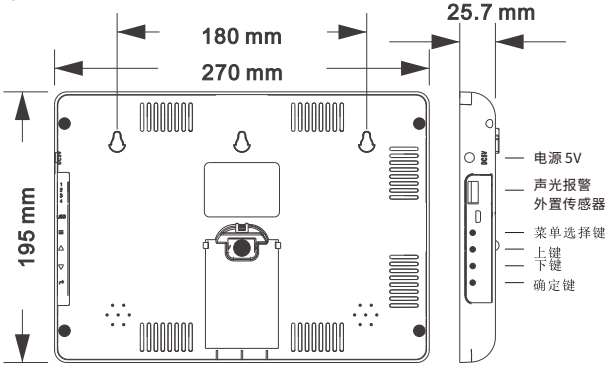


图1：尺寸图（单位：mm）

按键说明

设置键：进入菜单选项 上键/下键：分别调节设置加减速数值 确定键：退出并保存


菜单顺序说明

- ① 报警开关 ② 温度上限 ③ 温度下限 ④ 湿度上限 ⑤ 湿度下限

功能操作说明

■ 设置报警开关

按“设置”键进入如下图所示：



报警关 报警开
按上下键调整报警开关

当报警打开后，温度或湿度超过上下限数值时，对应温度或湿度会闪烁、同时内置蜂鸣器报警

* 当前报警时，按任意键，声音暂时关闭30S 30S后恢复声音报警

2 设置温度上限报警

按“设置”键2次进入如下图所示：



按上下键调整报警值
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0

3 设置温度下限报警


按“设置”键3次进入如下图所示：



按上下键调整报警值
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0

4 设置湿度上限报警

按“设置”键4次进入如下图所示：



按上下键调整报警值
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0

5 设置湿度下限报警

按“设置”键5次进入如下图所示：



按上下键调整报警值
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0

*校准菜单操作说明

⚠ 非专业人员请勿操作

同时按住“确认”及“上键”5S 则调出以下菜单

① 设置温度校正

② 设置湿度校正

③ 恢复出厂设置

④ 版本号

初次调出隐藏菜单如下图所示：按“设置”1次进入如下图所示：按“设置”2次进入如下图所示：按“设置”3次进入如下图所示：



按上下键调整温度校正
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0



按上下键调整湿度校正
短按为增加或减小0.1
长按为增加或减小1.0



按上下键切换到“ON”
再按确认键
仪表恢复出厂值



*测量值可能影响因素说明

- ◆ 温度误差：放置在测试环境中稳定时间太短、靠近热源、冷源、或直接处于阳光下；
- ◆ 湿度误差：放置在测试环境中稳定时间太短、禁止长时间处于蒸汽、水雾、冷凝环境；
- ◆ 污染：处于粉尘或其他污染环境中会影响产品精度。